SAMSUNG

Lave-linge
Mode d'emploi

P1493/SWP1493
P1293/SWP1293
P1093/SWP1093
P8093/SWP8093

Précautions d'emploi

Félicitations pour l'achat de ce lave-linge Samsung. Ce mode d'emploi contient des conseils et des instructions relatifs à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de cet appareil.
Prenez le temps de lire ces instructions afin de profiter pleinement des fonctionnalités de votre lave-linge et de le conserver pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser cet appareil

- Veillez à conserver l'ensemble des éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel à leur égard.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Veillez à ce que les connexions électriques et les branchements d'eau soient effectués par des professionnels, conformément aux instructions du fabricant (voir « Installation du lave-linge » page 2) et aux règlements de sécurité locaux.
- Tous les emballages et les boulons de transport doivent être retirés avant utilisation de l'appareil. Sans quoi, des dommages sérieux risquent de survenir. Voir « Retrait des boulons de transport » page 3.
- Avant de laver des vêtements pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet sans vêtements.
  Voir « Premier lavage » page 7.

Consignes de sécurité

- Avant d'effectuer tout nettoyage ou travail de maintenance, débranchez l'appareil de la prise murale ou placez le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) en position Arrêt.
- Veillez à ce que les poches de tous les vêtements à laver soient vides.
  Des objets durs, pointus, tels que des pièces, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des cailloux peuvent endommager gravement l'appareil.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil et à fermer l'arrivée d'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir la porte de l'appareil, vérifiez que toute l'eau a été évacuée. N'ouvrez pas la porte si vous voyez encore de l'eau.
- Les animaux et les enfants en bas âge risquent de grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot peut devenir très chaud au cours du cycle de lavage. Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas de l'appareil en cours du fonctionnement.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des avaries impliquant des réparations plus importantes.
- Si la prise (le cordon d'alimentation) de l'appareil est endommagée, elle devra être remplacée par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être dépanné que par un service technique agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.

● CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Table des matières

Précautions d'emploi ---------- **Au dos de la couverture**

Installation du lave-linge ----------**2**
- Déballage du lave-linge ----------2
- Description du lave-linge ----------2
- Choix d'un emplacement ---------- 3
- Réglage des pieds de mise à niveau ----------3
- Retrait des boulons de transport ----------3
- Branchement du flexible d'alimentation en eau ---------- 3
- Positionnement du flexible de vidange ---------- 4
- Branchement de l'appareil ----------5

Lavage d'une charge de linge ----------**6**
- Description du tableau de commande ---------- 6
- Premier lavage ----------7
- Comment mettre de la lessive dans le lave-linge ----------7
- Lavage des vêtements en utilisant Fuzzy Logic ----------8
- Réglage du prélavage ----------9
- Choix des options ----------9
- Lavage manuel des vêtements ----------10
- Utilisation du départ différé ---------- 10
- Astuces et conseils de lavage ----------11

Entretien du lave-linge ----------**12**
- Vidange de l'appareil en cas d'urgence ----------12
- Réparation d'un lave-linge qui a gelé ----------12
- Nettoyage extérieur ----------12
- Nettoyage du tiroir et du compartiment lessive ---------- 12
- Nettoyage du filtre à déchets ---------- 13
- Nettoyage du filtre à mailles du flexible d'alimentation en eau ----------13

Dépannage ----------**14**
- Problèmes et solutions ----------14
- Interprétation des messages d'erreur ----------14

Tableau des programmes ----------**15**

Annexe ----------**16**
- Tableau d'entretien des tissus ---------- 16
- Mises en garde relatives aux risques électriques ---------- 16
- Protection de l'environnement ---------- 17
- Déclaration de conformité ---------- 17
- Spécifications ---------- 17

Déballage du lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas subi de dommages au cours du transport. Vérifiez également que vous avez bien reçu tous les éléments indiqués ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou s'il manque certains éléments, contactez votre revendeur Samsung sans délai.

Description du lave-linge

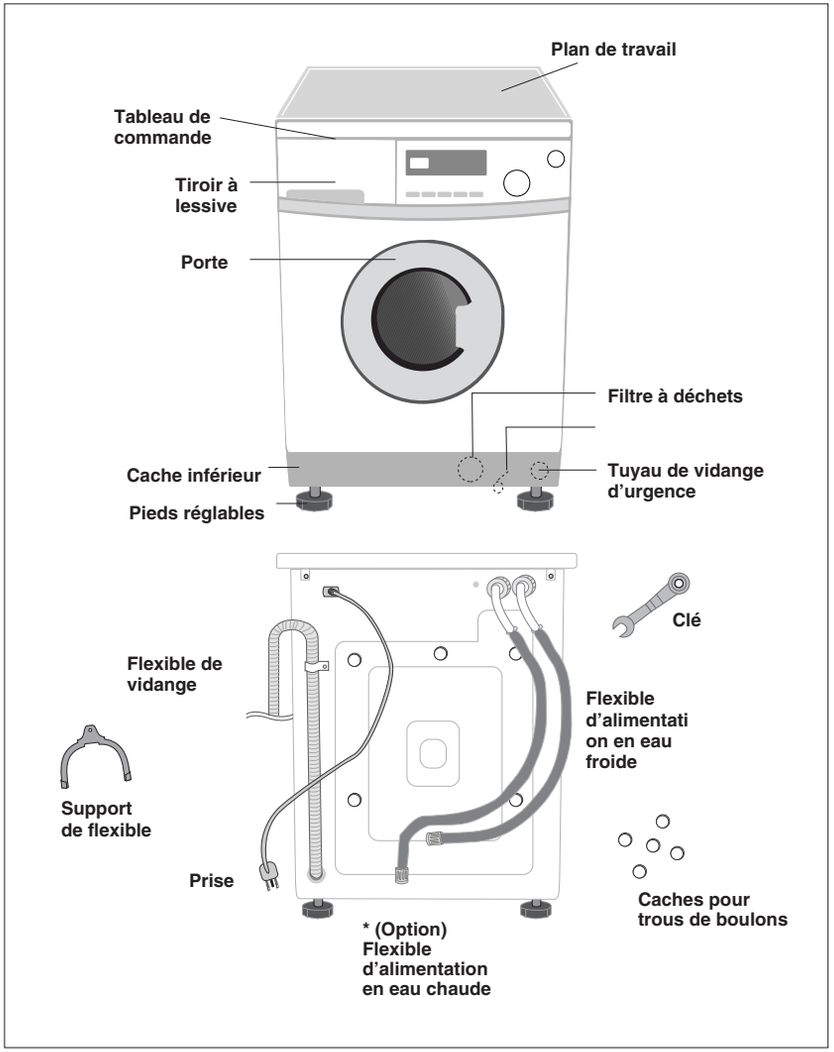

Choix d'un emplacement

Avant d'installer le lave-linge, choisissez un emplacement ayant les caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface est irrégulière, voir « Réglage des pieds de mise à niveau » ci-dessous)
- A l'abri de la lumière directe du soleil.
- Une aération suffisante
- Une température ambiante qui ne doit pas tomber en-dessous de 0 °C
- A l'abri des sources de chaleur telles que des appareils au charbon ou au gaz

Veillez à ce que la machine n'écrase pas son cordon d'alimentation.
Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un revêtement de sol lorsque le lave-linge est installé sur un sol recouvert d'une moquette.

Réglage des pieds de mise à niveau

Si le sol est irrégulier, réglez les pieds. Ne placez pas de morceaux de bois ou tout autre objet sous les pieds.

1. Desserrez le boulon du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur désirée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant à l'aide de la clé fournie.



- **Placez le lave-linge sur une surface ferme et plane.**
  Si le lave-linge est placé sur une surface irrégulière et peu ferme, du bruit et des vibrations se produisent.
  (Seul un angle de 1 degré est autorisé.)

Retrait des boulons de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, retirez les cinq boulons de transport à l'arrière de l'appareil. Pour retirer les boulons :



1. Desserrez tous les boulons à l'aide de la clé fournie avant de les retirer.
2. Maintenez la tête de chaque boulon et tirez dessus à travers la partie large du trou.
   Répétez l'opération pour chaque boulon.
3. Obturez les trous à l'aide des caches en plastique fournis.
4. Conservez les boulons d'expédition en vue d'une réutilisation éventuelle.

Branchement du flexible d'alimentation en eau (option)

1. Retirez l'adaptateur du flexible d'alimentation en eau.

2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Puis, tenez l'adaptateur et tournez la pièce (b) dans le sens de la flèche jusqu'à obtention d'un jeu de 5 mm.

3. Raccordez l'adaptateur au robinet d'eau en serrant fermement les vis.
   Puis, tournez la pièce (b) dans le sens de la flèche de façon à la fixer sur (a).



4. Raccordez le flexible d'alimentation en eau sur l'adaptateur.
   Abaissez la partie (c) du flexible d'alimentation en eau.
   Une fois que vous avez libéré la partie (c), le flexible se connecte automatiquement à l'adaptateur en émettant un 'clic'.



5. Branchez l'autre extrémité du flexible d'alimentation en eau sur l'orifice d'arrivée d'eau en haut du lave-linge.
   Vissez le flexible à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.



• Si le robinet d'eau est fileté, branchez le flexible d'alimentation en eau sur le robinet comme le montre l'illustration.

REMARQUE *Si, une fois le branchement terminé, de l'eau s'échappe du tuyau, répétez les mêmes opérations. Utilisez le type de robinet le plus courant pour l'alimentation en eau. Si le robinet est carré ou trop gros, retirez la bague d'écartement avant de réintroduire le robinet dans l'adaptateur.*

Branchement du flexible d'alimentation en eau

Le flexible d'alimentation en eau doit être raccordé, à une extrémité, au lave-linge et, à l'autre extrémité, au robinet d'eau. N'étirez pas le flexible d'alimentation en eau. Si le flexible est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le robinet d'eau, remplacez le flexible par un flexible haute-pression plus long.

Pour brancher le flexible d'alimentation en eau :

1. Tenez le raccord coudé du flexible d'alimentation en eau froide et branchez-le sur l'orifice d'arrivée d'eau froide à l'arrière du lave-linge. Effectuez un serrage manuel.

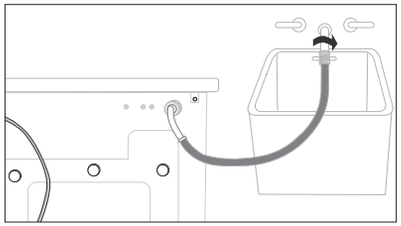

2. Branchez l'autre extrémité du flexible d'alimentation en eau froide au robinet d'eau froide de votre évier et effectuez un serrage manuel. Si besoin est, vous pouvez repositionner le flexible d'alimentation en eau froide à l'extrémité côté lave-linge en desserrant le raccord, en tournant le flexible et en resserrant le raccord.

Option : 1. Tenez le raccord coudé rouge du flexible d'alimentation en eau chaude et branchez-le sur l'orifice rouge d'arrivée d'eau chaude à l'arrière du lave-linge.
Effectuez un serrage manuel.
2. Branchez l'autre extrémité du flexible d'alimentation en eau chaude sur le robinet d'eau chaude de votre évier et serrez-la à la main.
3. Utilisez un élément en Y uniquement si vous souhaitez vous servir de l'eau froide.

Positionnement du flexible de vidange

L'extrémité du flexible de vidange peut être positionnée de trois manières :

Placé sur le rebord d'un évier

Le flexible de vidange doit être placé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bec du flexible reste courbé, utilisez le support de flexible en plastique fourni. Fixez le support au mur à l'aide d'un crochet ou au robinet à l'aide d'une ficelle pour éviter que le flexible ne ne déplace.

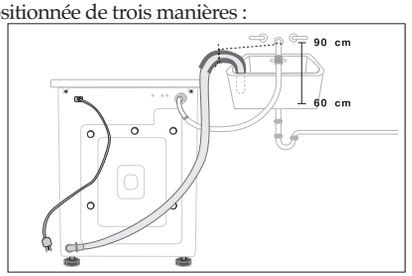

Inséré dans la bifurcation du tuyau de vidange d'un évier

La bifurcation du tuyau de vidange doit être située au-dessus du siphon de sorte que l'orifice du flexible soit au moins à 60 cm au-dessus du sol.

Inséré dans un tuyau de vidange

Samsung vous recommande d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm de haut, il ne doit pas être inférieur à 60 ni supérieur à 90 cm.

Branchement électrique du lave-linge

Pour les utilisateurs européens Vous n'avez PAS BESOIN de mettre la prise du lave-linge à la terre.

Pour les utilisateurs aux Etats-Unis Vous DEVEZ mettre la prise du lave-linge à la terre

Demandez à un électricien agréé de vérifier si la machine est correctement mise à la terre avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage

ATTENTION ! CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de court circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique grâce à un fil de fuite pour le courant électrique. Cet appareil est muni d'un câble d'alimentation contenant un fil de terre relié à la broche de terre de la prise d'alimentation. Reliez la fiche à une prise murale qui est installée et mise à la terre correctement.

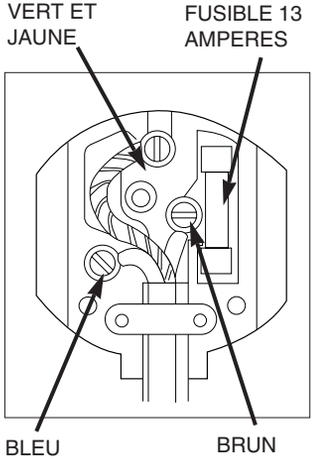

*Les fils du câble secteur respectent le code de couleur suivant :

- Vert et jaune : Terre
- Bleu : Neutrel
- Brun : Tension

- Comme les couleurs des fils du câble secteur de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques de couleur identifiant les broches de la prise, procédez comme suit :
- Reliez le fil vert et jaune à la broche de la prise marquée de la lettre E ou du symbole de terre (⏚) ou de couleur verte ou verte et jaune.
- Reliez le fil bleu à la broche marquée de la lettre N ou de couleur noire.
- Reliez le fil brun à la broche marquée de la lettre L ou de couleur rouge.

* Demandez assistance à un électricien qualifié ou à un technicien de dépannage en cas de doute au sujet de l'une quelconque de ces instructions.
Le fabricant de ce lave-linge rejettera toute responsabilité en cas de dommages physiques ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
Le lave-linge ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur et si le câble secteur vient à être endommagé, il doit être remplacé uniquement par un technicien de dépannage qualifié et agréé par le fabricant car des outils spéciaux sont nécessaires.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés avant d'utiliser le lave-linge.
Si pour une raison quelconque vous devez retirer la prise moulée de l'appareil, enlevez immédiatement le fusible et jetez la prise.
En aucun cas vous ne devez brancher la prise à une prise murale, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique.

CIRCUITS

Pour utiliser votre lave-linge, branchez-le sur un circuit différent de celui utilisé par d'autres appareils. Dans le cas contraire, le disjoncteur risque de se déclencher ou le fusible de fondre.

Description du tableau de commande

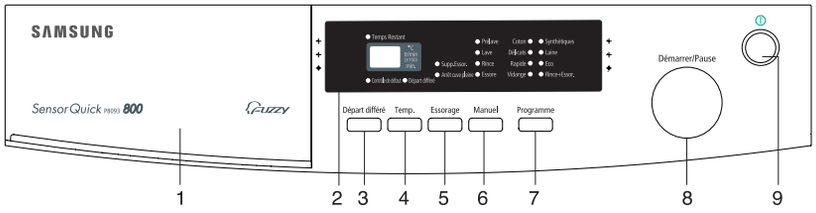

1. Distributeur de lessive

2. Ecran d'affichage

Affiche le temps du cycle de lavage restant et les messages d'erreur.

3. Bouton de départ différé

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les options de démarrage programmé disponibles (de 1 heure à 24 heures, par intervalles d'une heure.)

4. Bouton de sélection de température

Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour faire défiler les options de température de l'eau disponibles (eau froide, 30 °C, 40 °C , 60 °C et 95 °C).

Si vous appuyez sur ce bouton pendant le lavage, la température sélectionnée apparaît sur l'écran d'affichage.

5. Bouton de vitesse d'essorage

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les options de vitesse d'essorage disponibles.

P1493/SWP1493	supp.essor., arrêt cuve pleine, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 tr/min
P1293/SWP1293	supp.essor., arrêt cuve pleine, 400, 600, 800, 1000, 1200 tr/min
P1093/SWP1093	supp.essor., arrêt cuve pleine, 400, 600, 800, 1000 tr/min
P8093/SWP8093	supp.essor., arrêt cuve pleine, 400, 600, 800 tr/min

no <pas essor> : pas d'essorage, rh <rin en susp> : rinçage en suspens

Si vous appuyez sur ce bouton pendant le lavage, la vitesse d'essorage sélectionnée apparaît sur l'écran d'affichage.

6. Bouton Manual <Manuel>

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les options de lavage partiel disponibles {Lave+Rince+Essore -> Prélave+Lave+Rince+Essore -> Essore -> Rince(1 fois)+Essore -> Rince(2 fois)+Essore -> Rince(3fois)+Essore}.

Remarque : Le prélavage n'est utilisable que lors du lavage de tissus en coton, de tissus synthétiques ou délicats.

7. Bouton Programme

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'un des huit programmes de lavage disponibles.

Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Rapide, Eco, Vidange, Rince+Essor.

8. Bouton Démarrer/Pause

Appuyez sur ce bouton pour suspendre les programmes et les redémarrer.

9. Bouton ⏻ (Marche/Arrêt)

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre la machine sous tension et appuyez à nouveau pour mettre la machine hors tension. Si vous laissez la machine sous tension pendant plus de 10 minutes sans actionner aucun bouton, elle se met automatiquement hors tension.

Lavage d'une charge de linge

Premier lavage

Avant de laver des vêtements pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet sans vêtements. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt)
2. Versez un peu de lessive dans le compartiment ② du tiroir à lessive.

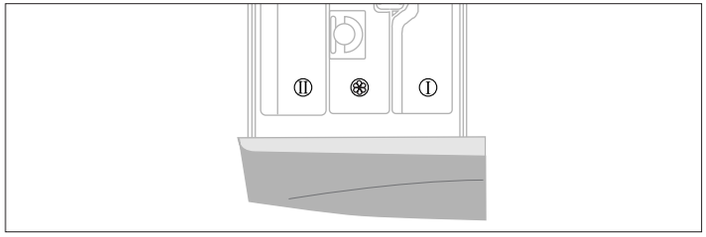

3. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau de la machine.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Temp. jusqu'à ce que 40 °C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.

- Cette opération élimine toute l'eau qui pourrait subsister dans la machine suite aux essais en usine.

Comment mettre de la lessive dans le lave-linge

1. Tirez le tiroir à lessive.
2. Ajoutez de la lessive dans le compartiment ② .
3. Versez l'adoucissant dans le compartiment ❀ (optionnel).
4. Ajoutez du produit de prélavage dans le compartiment ① (optionnel).

* Option

Utilisation d'eau chaude

- L'orifice d'arrivée d'eau chaude est utilisé lorsqu'une option de température supérieure à 60 °C a été sélectionnée (60 °C ou 95 °C).

Lavage des vêtements en utilisant Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge simplifie le lavage des vêtements grâce au système de réglage automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, la machine sélectionne la température, le temps de lavage et la vitesse de lavage qui conviennent.

Pour nettoyer des vêtements en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet de l'évier.
2. Ouvrez la porte.
3. Placez les vêtements un par un dans le tambour sans les comprimer et ni en mettre trop.
4. Appuyez sur le bouton ⏻(Marche/Arrêt)
5. Fermez la porte.
6. Versez la lessive, l'adoucissant et la lessive de prélavage (si besoin est) dans le compartiment approprié.
   Remarque : Le prélavage n'est utilisable que pour le lavage de vêtements en coton, en tissus synthétiques ou délicats. Il n'est nécessaire que si les vêtements sont très sales. Pour utiliser le prélavage, reportez-vous à « Réglage du prélavage » page 9.
7. Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner le programme correspondant au type de vêtements à laver : Synthétiques, Délicats, Laine, Rapide, Eco , Vidange, Rince+Essor.

   Vous verrez les voyants situés sur le tableau de commande s'allumer.
8. A ce stade, vous pouvez régler la température de lavage, la vitesse d'essorage et le délai avant démarrage en appuyant sur le bouton de l'option correspondante.
9. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour démarrer le cycle de lavage.
   Le voyant de temporisation s'allume et le temps restant pour le cycle s'affiche sur l'écran.

Lorsque le cycle est terminé :

Dix minutes après la fin du cycle complet, le lave-linge se met automatiquement hors tension.

1. Ouvrez la porte.
   Remarque : Vous devez attendre 3 minutes après l'arrêt de la machine ou après sa mise hors tension pour pouvoir ouvrir la porte.
2. Sortez le linge.

Lavage d'une charge de linge

Réglage du prélavage

Le prélavage n'est utilisable que pour le lavage de vêtements en coton, de vêtements synthétiques ou délicats.

Pour utiliser le prélavage :

1. Versez la lessive de prélavage dans le compartiment ⓘ du tiroir à lessive.
2. Sélectionnez le programme de lavage souhaité (Coton, Synthétiques ou Délicats).
3. Appuyez sur le bouton Option <Option> jusqu'à ce que le voyant Prélave s'allume sur le tableau de commande.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour démarrer le cycle.

Sélection des options

Supp.Essor

Le linge reste dans le tambour sans être essoré après la dernière vidange.

Arrêt cuve pleine

Le linge trempe dans l'eau du dernier rinçage.

Avant de pouvoir retirer le linge, vous devez exécuter le programme « Esssore »

Lavage manuel des vêtements

Vous pouvez laver des vêtements manuellement en utilisant la fonction Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez le robinet de l'évier qui alimente la machine en eau.
2. Ouvrez la porte.
3. Placez les vêtements un par un dans le tambour sans les comprimer ni en mettre trop.
4. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) du lave-linge.
5. Fermez la porte.
6. Versez la lessive et, si besoin est, l'adoucissant ou la lessive de prélavage, dans les compartiments appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Temp. pour sélectionner la température (eau froide, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Appuyez sur le bouton Essore pour sélectionner la vitesse d'essorage [(supp.essor., arrêt cuve pleine, 400, 600, 800, …, supp.essor., …tours par minute (tr/min)].

   Remarque : Le programme arrêt cuve pleine vous permet de sortir de la machine des vêtements qui s'égouttent.
   supp.essor. :
   Suppression de l'essorage, arrêt cuve pleine : Arrêt cuve pleine.
9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Option pour sélectionner le cycle souhaité : Prélave (pour Coton, Synthétiques, Délicats uniquement)
10. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour démarrer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

1. Ouvrez la porte.
   Remarque : Vous devez attendre 3 minutes après arrêt de la machine ou après sa mise hors tension pour pouvoir ouvrir la porte.
2. Sortez le linge

Utilisation du départ différé

Vous pouvez régler le lave-linge pour qu'il démarre le lavage automatiquement de manière différée, en sélectionnant un délai compris entre 1 et 24 heures (par intervalles d'une heure). Pour ce faire :

1. Réglez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de vêtements à laver.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Départ différé jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure voulue.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et la minuterie commence le compte à rebours jusqu'à l'heure de démarrage programmée.
4. Pour annuler départ différé, appuyez sur le bouton ⏻(Marche/Arrêt), puis remettez la machine sous tension.

Lavage d'une charge de linge

Astuces et conseils de lavage

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole sur l'étiquette d'entretien des tissus :** Triez le linge en séparant le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleur :** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez le linge neuf et coloré séparément.
- **Taille :** Si vous placez du linge de différentes tailles dans la même charge, la qualité du lavage en sera meilleure.
- **Sensibilité :** Lavez le linge délicat séparément, à l'aide du programme de lavage Délicat pour la pure laine vierge, les rideaux et les articles en soie. Vérifiez les étiquettes présentes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous du tableau d'entretien des tissus dans l'annexe.

Vider les poches : Des pièces, des épingles de sûreté et tout autre article similaire peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Sécuriser les attaches : Fermez les fermetures éclairs et accrochez les boutons ou les crochets, les ceintures desserrées ou les rubans doivent être noués.

Prélaver le coton : Votre nouveau lave-linge, utilisé avec des lessives modernes, vous permettra d'obtenir un linge parfaitement propre tout en économisant de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Cependant, si votre linge en coton est particulièrement sale, effectuez un prélavage à l'aide d'une lessive à base de protéine.

Déterminer la capacité de charge : Ne surchargez pas le lave-linge car votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la capacité de charge selon le type de linge que vous lavez.

Type de tissu	Capacité de charge
Couleur/coton	
-moyennement/légèrement sale	5,0 kg
-très sale	5,0 kg
Synthétique	2,5 kg
Délicat	2,0 kg
Laine	1,5 kg

Astuces concernant la lessive : Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage ainsi que le degré et le type de saleté. Utilisez toujours un savon de ménage à "faible émulsion" qui est conçu pour les lave-linges automatiques.

Suivez les recommandations du fabricant de lessive basées sur le poids du linge, le degré de saleté et la dureté de l'eau dans votre région. Si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, demandez à votre compagnie des eaux.

Remarque :
Conservez les lessives et les autres produits détergents dans un endroit sûr et sec et hors de la portée des enfants.

Vidange de la machine en cas d'urgence

1. Débranchez le lave-linge de la prise d'alimentation.
2. Retirez le cache inférieur à l'aide d'un tournevis pour faire levier.

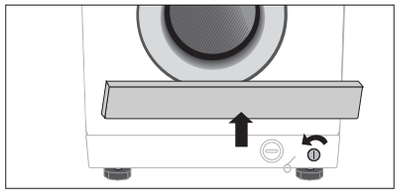

3. Dévissez en tournant vers la gauche le bouchon de l'orifice de vidange d'urgence. Saisissez le bouchon sur l'extrémité du tuyau de vidange d'urgence et tirez-le lentement d'environ 20 cm.

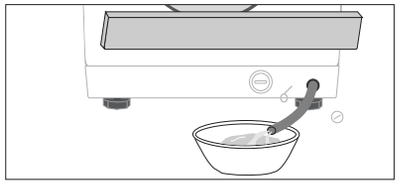

4. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
5. Réinsérez le tuyau de vidange et resserrez le bouchon.
6. Replacez le cache inférieur.

Réparation d'un lave-linge qui a gelé

Si la température chute en-dessous de 0°C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'alimentation pour desserrer le flexible d'alimentation en eau.
3. Retirez le flexible d'alimentation en eau et mouillez-le dans l'eau chaude.
4. Versez l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-le ainsi pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le flexible d'alimentation en eau au robinet et vérifiez si les opérations d'alimentation en eau et de vidange se déroulent normalement.

Nettoyage extérieur

1. Essuyez les surfaces du lave-linge, y compris le tableau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et de produits ménagers non-abrasifs.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas de l'eau sur le lave-linge.

Nettoyage du tiroir et du compartiment lessive

1. Actionnez le levier de relâchement à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez-le.
2. Retirez le couvercle du compartiment ❀ .
3. Nettoyez toutes les parties sous l'eau courante.
4. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'une brosse à dents usée.
5. Réinsérez le couvercle (en le repoussant fermement en place) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Repoussez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans linge dans le tambour.

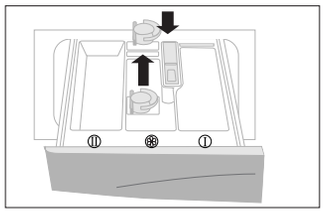

Nettoyage du filtre à débris

Nettoyez le filtre à débris 2 à 3 fois par an.

1. Retirez le cache inférieur de l'avant du lave-linge.
2. Dévissez en tournant vers la gauche le bouchon de l'orifice de vidange d'urgence et videz toute l'eau.
   Consultez "Vidange de l'appareil en cas d'urgence" à la page 12.
3. Dévissez le bouchon du filtre et retirez-le.

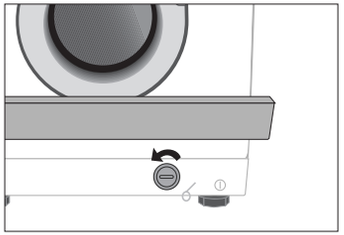

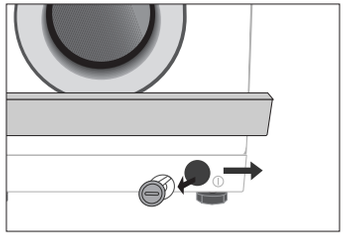

4. Nettoyez toutes les saletés ou autres présences dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée. Replacez le bouchon du filtre.
5. Replacez le cache inférieur.

Nettoyage du filtre à mailles du flexible d'alimentation en eau

Vous devez nettoyer le filtre à mailles du flexible d'alimentation en eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur suivant apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Pour cela :

1. Fermez la source d'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le flexible depuis l'arrière du lave-linge.
3. Avec une paire de pinces, retirez soigneusement le filtre à mailles de l'extrémité du flexible puis rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du connecteur fileté.

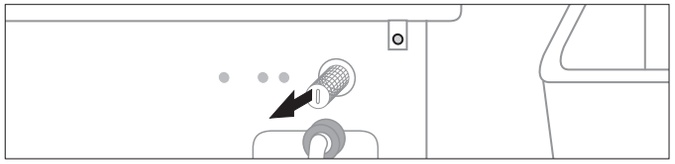

4. Repoussez le filtre en place.
5. Vissez le flexible à l'arrière du lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les connexions sont étanches.

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne démarre pas

- Assurez-vous que la porte est bien fermée.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert.
- Veillez à appuyer sur le bouton Démarrer/Pause.

Absence d'eau ou alimentation en eau insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert.
- Assurez-vous que le flexible d'alimentation en eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le flexible d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre sur le flexible d'arrivée d'eau n'est pas colmaté.

La lessive demeure dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante.
- Déposez la lessive dans la partie interne du tiroir à lessive (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds du lave-linge pour mettre l'appareil de niveau (voir page 3).
- Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés (voir page 3).
- Assurez-vous que le lave-linge ne touche aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibrée.

Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le flexible de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à mailles du flexible d'alimentation en eau n'est pas colmaté (voir page 13).

Interprétation des messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
dr	Fermez la porte.
E1	• Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
E2	• Nettoyez le filtre à débris. • Assurez-vous que le flexible de vidange est installé correctement.
E4	La charge de linge est déséquilibrée ; détachez tout linge enchevêtré. Si vous devez laver un seul vêtement, tel qu'un peignoir ou un jean, le résultat final de l'essorage peut ne pas être satisfaisant et un message d'erreur "E4" sera visualisé dans la fenêtre d'affichage.
E9	• Vérifiez si l'extrémité du flexible de vidange n'est pas trop basse. (Assurez-vous que le support du flexible de vidange à l'arrière est intact) • Vérifiez si l'extrémité du flexible de vidange est plongée dans l'eau.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (Voir "Dépannage" sur cette page).
2. Redémarrez le programme pour voir si le défaut se répète.
3. Si le problème persiste, appelez le service après-vente et expliquez le problème.

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	LESSIVE ET AUTRES PRODUITS DETERGENTS			Température (MAXI.) °C	Vitesse d'essorage (MAXI.) en tours par minute				Départ différé	Fonction	Eau (l)	Electricité (kWh)
		Prélavage	lavage	Adoucissant		P1493/ SWP1493	P1293/ SWP1293	P1093/ SWP1093	P8093/ SWP8093		Prélave		
Coton	5.0	✻	oui	✻	95	1400	1200	1000	800	✻	✻	54	1,82
Synthétiques	2.5	✻	oui	✻	60	800	800	800	800	✻	✻	54	0,72
Délicats	2.0	✻	oui	✻	40	600	600	600	600	✻	✻	53	0,49
Laine	1.5	-	oui	✻	40	400	400	400	400	✻	-	59	0,52
Rapide	2.0	-	oui	✻	40	1000	1000	1000	800	✻	-	38	0,57
Eco	1.5	-	oui	✻	30	800	800	800	800	✻	-	41	0,31

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Coton	Linge de coton légèrement ou moyennement sale, linge de lit, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Blouses légèrement ou moyennement sales, chemises, etc. Linge en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (perlon, nylon) ou fibres similaires.
Délicats	Robes, jupes, chemises, blouses et rideaux délicats.
Laine	Uniquement les lainages lavables en machine avec une étiquette de pure laine vierge.
Rapide	Linge de coton légèrement sale ou blouses, chemises en lin, tissu éponge de couleur foncée, linges de couleur, jean, etc.
Eco	Linge de coton légèrement sale ou blouses, chemises en lin, tissu éponge de couleur foncée, linges de couleur, jean, etc.

1. **Le programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.**
2. **Les données sur la durée du programme ont été mesurées sous les conditions spécifiées par la norme IEC 456.**
3. **La consommation dans les maisons individuelles peut être différente des valeurs spécifiées dans le tableau en raison des variations de la pression et la température de l'eau, de la charge et du type de linge.**

Tableau d'entretien des tissus

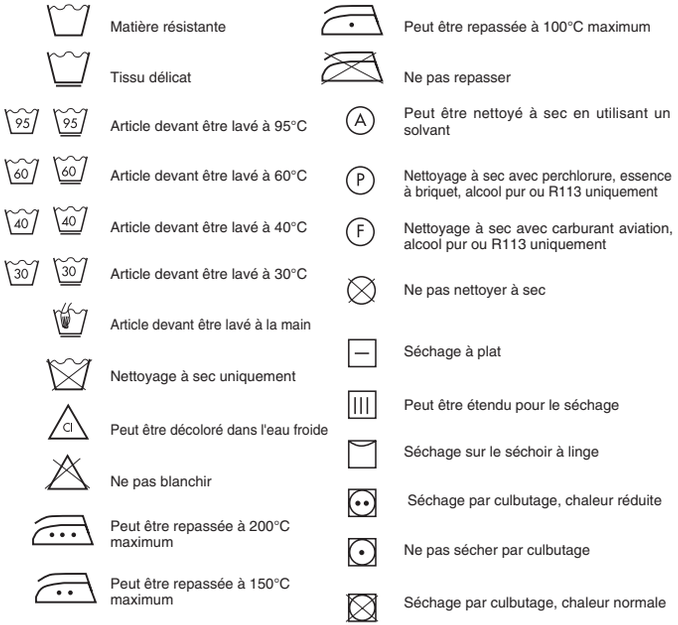
Matière résistante
Tissu délicat
95 95
Article devant être lavé à 95°C
60 60
Article devant être lavé à 60°C
40 40
Article devant être lavé à 40°C
30 30
Article devant être lavé à 30°C
Article devant être lavé à la main
Nettoyage à sec uniquement
Cl
Peut être décoloré dans l'eau froide
Ne pas blanchir
Peut être repassée à 200°C maximum
Peut être repassée à 150°C maximum
Peut être repassée à 100°C maximum
Ne pas repasser
A
Peut être nettoyé à sec en utilisant un solvant
P
Nettoyage à sec avec perchlorure, essence à briquet, alcool pur ou R113 uniquement
F
Nettoyage à sec avec carburant aviation, alcool pur ou R113 uniquement
Ne pas nettoyer à sec
Séchage à plat
Peut être étendu pour le séchage
Séchage sur le séchoir à linge
Séchage par culbutage, chaleur réduite
Ne pas sécher par culbutage
Séchage par culbutage, chaleur normale

Mises en garde relatives aux risques électriques

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et d'autres accidents, conservez bien à l'esprit ces consignes de sécurité :

- Utilisez l'appareil uniquement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez le revendeur de votre appareil ou la société de distribution électrique locale.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'une fiche bipolaire irréversible polarisée pour courant alternatif possédant une broche plus large que l'autre.
  Cette fiche sera placée dans la prise d'alimentation d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche complètement dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche n'est pas adaptée, contactez votre électricien pour remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent cheminer de sorte à ne pas être écrasés par des gens ou des éléments posés dessus ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau des fiches, des prises de courant, et des points de sortie de l'appareil
- Ne surchargez pas la prise murale ou les cordons prolongateurs. Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de jeter votre appareil, veuillez respecter les législations locales relatives aux déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation. Retirez la porte de sorte que des animaux ou des enfants en bas âge ne puissent pas être enfermés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive recommandées par les fabricants de lessive.
- Utilisez des produits détachants et des agents de blanchiment avant le cycle de lavage uniquement lorsque cela s'avère strictement nécessaire.
- Economisez l'eau et l'électricité en ne lavant que des charges pleines (le volume exact dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité européennes, à la directive CE 93/68 et à la norme NE 60335.

Spécifications

<table>
<tr><td>TYPE</td><td colspan="6">LAVE-LINGE A HUBLOT FRONTAL</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONS</td><td colspan="6">L598mm x P550mm x H844mm</td></tr>
<tr><td>PRESSION DE L'EAU</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>POIDS</td><td colspan="6">75 kg</td></tr>
<tr><td>CAPACITE DE LAVAGE et D'ESSORAGE</td><td colspan="6">5,0 kg (LINGE SEC)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">CONSOMMATION D'ELECTRICITE
CONSOMMATION D'ELECTRICITE</td><td colspan="2">LAVAGE</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="2">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">240V</td><td colspan="2">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="2">2000W</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">240V</td><td colspan="2">2400W</td></tr>
<tr><td>ESSORAGE</td><td>MODELE</td><td>P1493/ SWP1493</td><td>P1293/ SWP1293</td><td>P1093/ SWP1093</td><td>P8093/ SWP8093</td></tr>
<tr><td></td><td>220V</td><td>550W</td><td>550W</td><td>500W</td><td>430W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPAGE</td><td colspan="4">34W</td></tr>
<tr><td>VOLUME D'EAU</td><td colspan="6">54 l (LAVAGE STANDARD)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">NOMBRE DE TOURS LORS DE L'ESSORAGE</td><td>MODELE</td><td>P1493/ SWP1493</td><td>P1293/ SWP1293</td><td>P1093/ SWP1093</td><td>P8093/ SWP8093</td></tr>
<tr><td>Tr/min</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">POIDS DE L'EMBALLAGE</td><td>PAPIER</td><td colspan="4">2,6 kg</td></tr>
<tr><td>PLASTIQUE</td><td colspan="4">0,9 kg</td></tr>
</table>

SI UN DEPANNAGE EST NECESSAIRE

-N'hésitez pas à appeler le centre AS le plus proche en communiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone lorsque votre produit connaît un problème quelconque.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Code No.: DC68-01324C-DW
(France)